


Słuchawka

Klawiatura alfanumeryczna



Alcatel-Lucent IP Touch 4018

Nawigacja

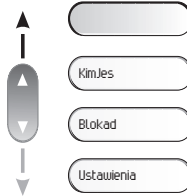

Nawigacja w górę i na dół: umożliwia poruszanie się po stronie głównej, w menu albo w polu tekstowym podczas wprowadzania znaków.

Strona główna zawiera:

- Informacje o stanie aparatu (aparat zablokowany, skierowanie...)
- Datę i godzinę
- Funkcje programowania i konfiguracji aparatu

Klawisz OK: służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub konfiguracji.

Klawisz powrotu/wyjścia: przejście na wyższy poziom (krótkie wciśnięcie) lub powrót do strony głównej (długie wciśnięcie). Ten klawisz umożliwia również poprawienie wprowadzonego znaku.

Klawisze funkcji i klawisze programowalne

- Klawisz "Informacje":** umożliwia uzyskanie informacji o klawiszach wstępnie zaprogramowanych, przejście do programowania lub konfiguracji aparatu.
- Klawisz Lista kontaktów:** Klawisz Listy kontaktów umożliwia otwarcie osobistej listy kontaktów (krótkie naciśnięcie) albo wywołanie przez nazwę (naciśnięcie długie lub dwukrotne).
- Klawisze funkcji wstępnie zaprogramowanych i klawisze programowalne**
Dioda świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana klawiszowi jest włączona. Blok 6 klawiszy zawiera:
 - dwa klawisze linii,
 - klawisz "Skierowanie bezwarunkowe albo anulowanie skierowania",
 - klawisz "konferencja",
 - klawisz "przesyłanie dalej",
 - programowany klawisz numeru zewnętrznego.

Klawisze audio



Klawisz odłóż słuchawkę: zakończenie rozmowy.



Klawisz trybu pracy z zestawem słuchawkowym/głośnomówiącego: realizacja połączenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia słuchawki (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- świeci światłem ciągłym w trybie pracy z zestawem głośnomówiącym lub przy podłączonych słuchawkach (krótkie wciśnięcie).
- miga w trybie głośnomówiącym (krótkie wciśnięcie).



Klawisz interkomu/rozmowy poufnej:

- Podczas rozmowy: po wciśnięciu tego klawisza rozmówca przestanie Cię słyszeć.
- Aparat w stanie spoczynku wciśnięcie tego klawisza umożliwia odbieranie połączeń bez konieczności podnoszenia słuchawki.



Zwiększa i zmniejsza głośność głośnika, słuchawki lub dzwonka

Klawisze funkcji



Klawisz "Wiadomości" umożliwia korzystanie z usług przekazu wiadomości. Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.



Klawisz "Bis": służy do ponownego wybrania ostatniego wybranego numeru.



Aby uniknąć przypadkowego zniszczenia złącza linii telefonicznej, należy we właściwy sposób zamocować kabel we właściwej komorze.

Dostosowanie terminala do potrzeb użytkownika

Zmiana hasła




postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Blokada / Usunięcie blokady aparatu



wprowadzić lub zatwierdzić hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie*

Regulacja dzwonka

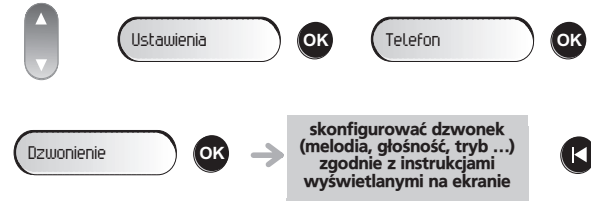

aby powrócić do ekranu głównego (krótkie wciśnięcie)

Regulacja kontrastu wyświetlacza



zastosuj aby powrócić do ekranu głównego (krótkie wciśnięcie)

Odbieranie połączeń

Twój numer telefonu




aby powrócić do ekranu głównego (krótkie wciśnięcie)

Rozpoczęcie rozmowy



Przy połączeniu zewnętrznym, wybierz najpierw kod dla linii zewnętrznej, a następnie numer rozmowy.

Odbieranie połączeń

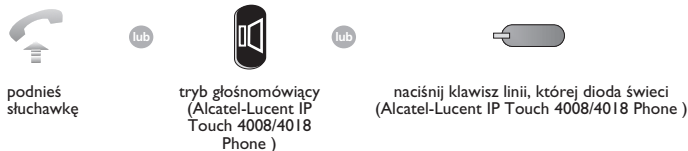

Oddzwanianie




Żądanie oddzwonienia, jeżeli numer jest zajęty



Poczta głosowa


Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.

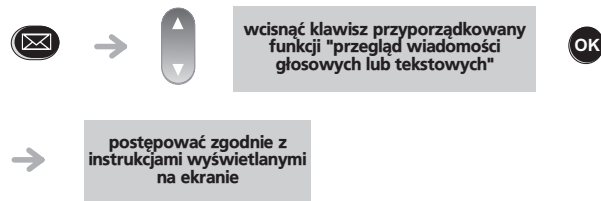


Przekierowanie Twoich rozmów

Przekieruj Twoje rozmowy na inny numer

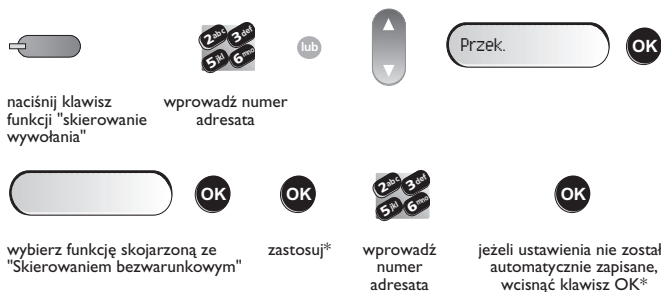

Przekieruj Twoje wiadomości do Twojej poczty głosowej

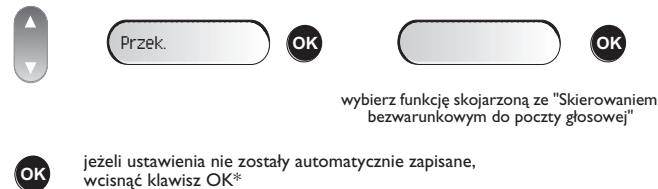


Anulowanie wszystkich przekierowań



Podczas rozmowy

Wysyłanie DTMF

W trakcie połączenia może czasami zająć konieczność nadania kodu DTMF, na przykład do serwera głosowego, lub sekretarki automatycznej obsługiwanej zdalnie. Funkcja jest automatycznie wyłączana po zakończeniu rozmowy.

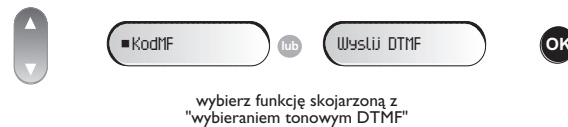


Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.




Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy

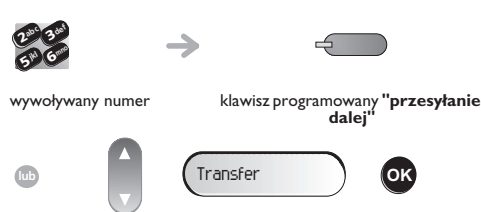


Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszona.

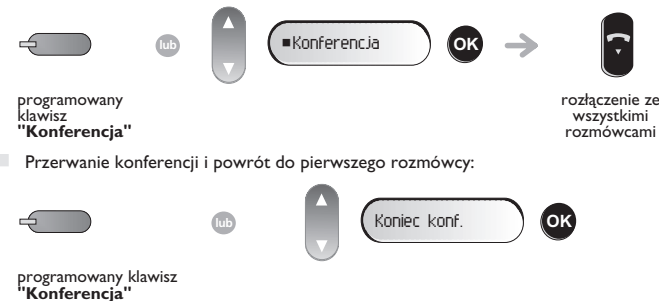

Spis


Wywołanie rozmowy przez nazwę*

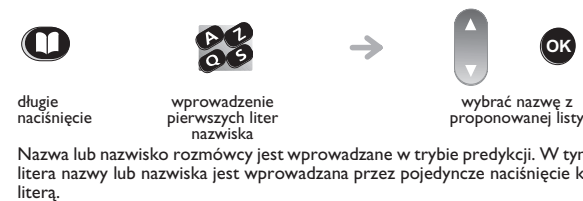

Programowanie klawiszy osobistej listy kontaktów



Wywołanie z osobistej listy kontaktów

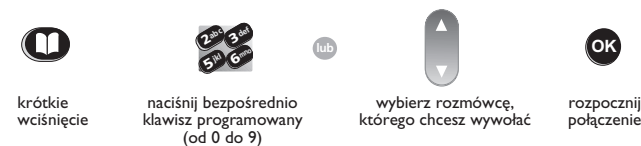

Gwarancja Międzynarodowa i Normy

Niniejszy dokument zawiera opis funkcji aparatów Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone i 4019 Digital Phone podłączonych do systemu Alcatel-Lucent OmniPCX Office lub Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika aparatu IP Touch 4008/4018 Phone (aparat IP) albo 4019 Digital Phone (aparat cyfrowy). Skontaktuj się z instalatorem.

Uwaga: nie dopuszczać do kontaktu aparatu z wodą. Aparat można czyścić lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników (trójchloroetylen, aceton itp.), które mogą uszkodzić elementy aparatu wykonane z tworzyw sztucznych. Nie rozpylać produktów czyszczących.

Wkładka słuchawkowa i strefa mikrofonu w słuchawce mogą przyciągać metalowe przedmioty szkodliwe dla uszu. Oznaczenia słowne mogą ulec zmianie. Niektóre funkcje aparatu są uzależnione od konfiguracji systemu i aktywacji klucza programowego.

Kraje UE: Firma Alcatel-Lucent Enterprise, oświadcza, że produkty Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone i 4019 Digital Phone są zgodne z głównymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Kopię oryginału niniejszej deklaracji zgodności można otrzymać za pośrednictwem instalatora.

Po zakończeniu cyklu życia produkty powinny podlegać selektywnej zbiórce odpadów.



Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent oraz logo Alcatel-Lucent są znakami towarowymi firmy Alcatel-Lucent. Wszelkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłość informacji zawartych w tym dokumencie. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* w zależności od systemu telefonicznego skontaktuj się z instalatorem lub sprawdź informacje podane w odpowiednim podręczniku użytkownika.



3 GV 19 00 8 BMAB 0 10 7 2 8